

A - (大花火タイプ) (オートベット機能付)

ワンベットを押しながら電源を入れるとオートBETになります。

コイン不要機 取り付け方法

出荷時チェック済

下図のように配線をつなげてください。
1BETボタンでコイン投入なります。
その他は通常通りの使用で遊べます。

コイン不要機配線



A
B
C
D
E

1


の配線を抜き、 に【Aの配線】を
差し込む(差し替える)

ドアの裏側の様子



2

の配線を抜き、その配線を【Cの配線】
に繋ぐ。【Bの配線】を空いた に差し込む。

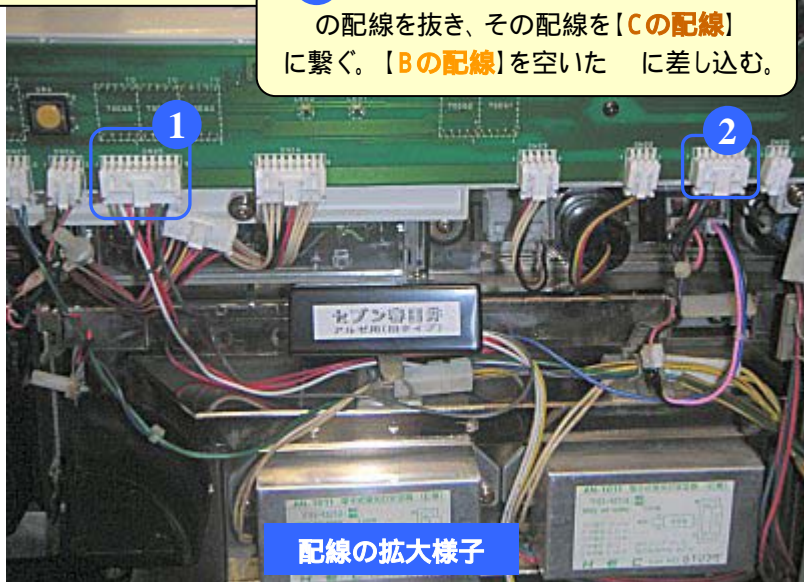

配線の拡大様子


3

ホッパーを本体より抜き取り裏返します。
のホッパー配線を抜き、【Dの配線】を
差し込む(差し替える)

本体リール下、ホッパー
(メダル払い出し機)部分



ホッパーの裏返し
拡大様子

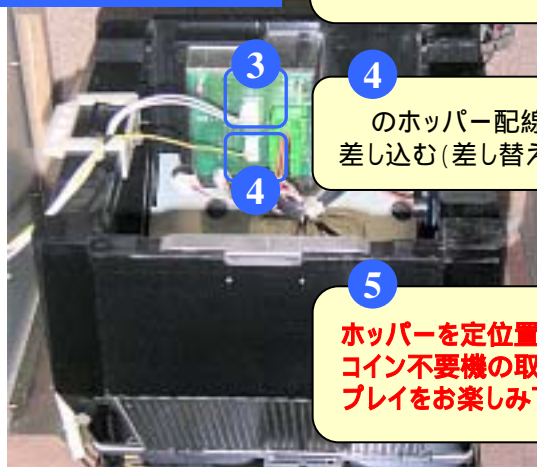

4

のホッパー配線を抜き、【Eの配線】を
差し込む(差し替える)

5

ホッパーを定位置に戻します。
コイン不要機の取り付けは完了です！
プレイをお楽しみ下さい！

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4 - 6
TEL . 0568-82-1540 / FAX . 0568-84-4864
URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>
営業時間 AM.10:00 ~ PM.7:00