

A-V

(ガッツだ森の石松用)
(デビルマン3・サクラ大戦用)
【オートベット機能付】


ワンベットを押しながら電源を入れるとオートBETになります。
(デビルマン3・サクラ大戦等は精算ボタンと押しながら電源を入れる)

出荷時チェック済


コイン不要機 取り付け方法

下図のように配線をつなげてください。

1BETボタンでコイン投入なります。
※デビルマン3・サクラ大戦等は精算ボタンでコイン投入なります。
その他は通常通りの使用で遊べます。

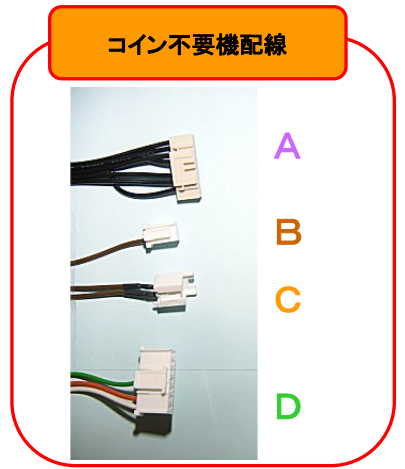


1
①の配線を抜き、①に【Aの配線】を差し込む(差し替える)

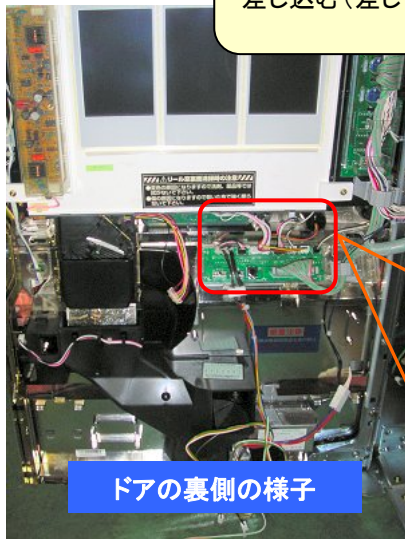


ドアの裏側の様子

2
②or ⑤の配線を抜き、その配線を【Cの配線】に繋ぐ。【Bの配線】を空いた② or ⑤に差し込む。
※ガッツだ森の石松は②の配線
※デビルマン3・サクラ大戦等は⑤の配線

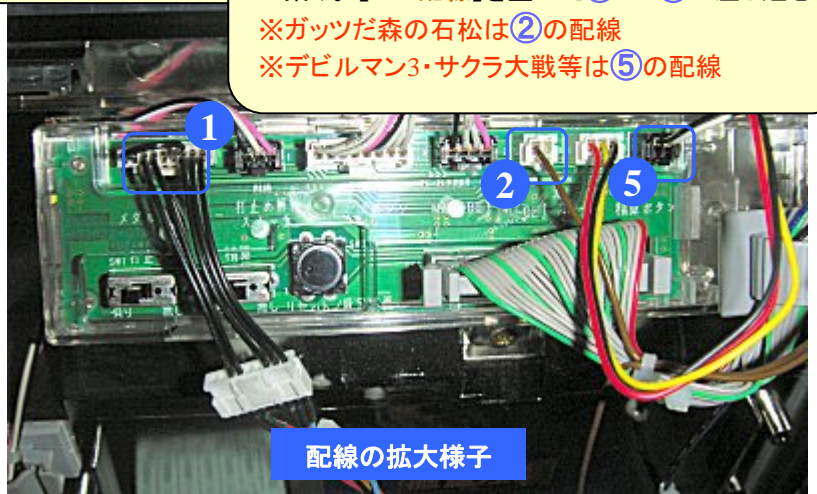


配線の拡大様子

3
③のホッパー配線を抜き、【Dの配線】を差し込む(差し替える)

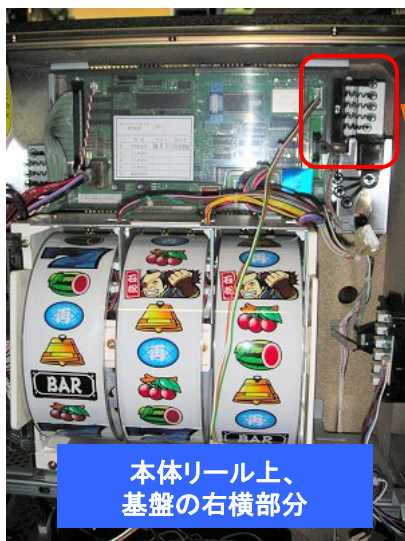

本体リール上、
基盤の右横部分

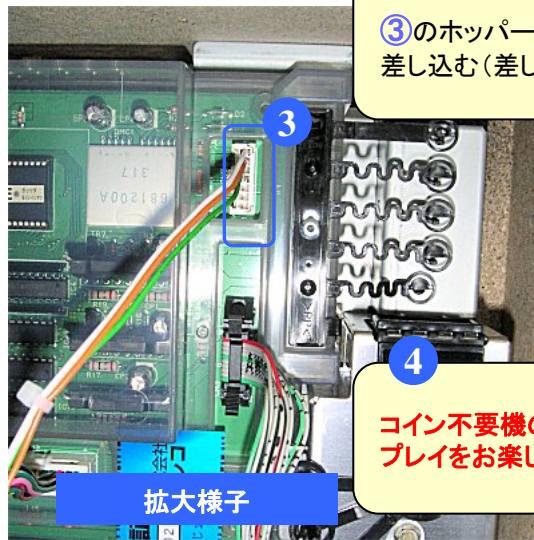

拡大様子

4
コイン不要機の取り付けは完了です！
プレイをお楽しみ下さい！

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6
TEL. 0568-82-1540 / FAX. 0568-84-4864
URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>
営業時間 AM.10:00~PM.7:00

A-V (青ドン用) 【オートベット機能付】

ワンベットを押しながら電源を入れるとオートBETになります。


コイン不要機 取り付け方法

出荷時チェック済

* プラスドライバーが必要

下図のように配線をつなげてください。
1BETボタンでコイン投入になります。
その他は通常通りの使用で遊べます。

コイン不要機

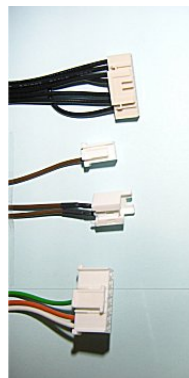


A

B

C

D

ドアの裏側の様子

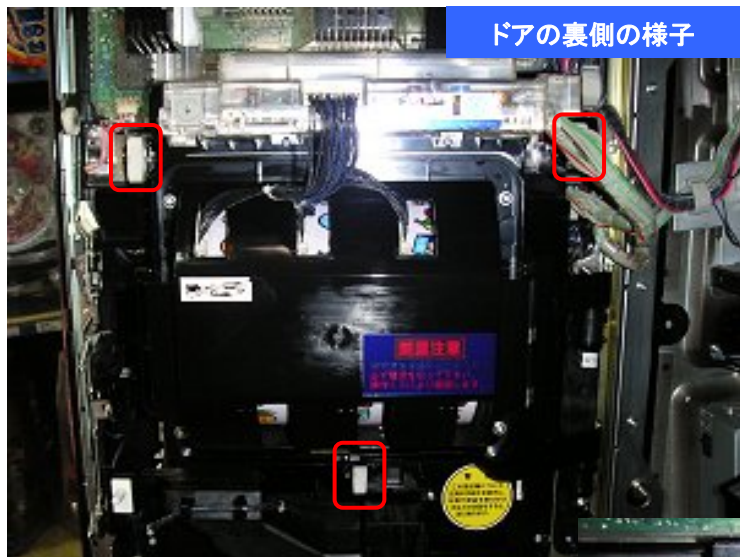

1

ドアの裏側の、 赤枠の部分(3ヶ所)の
リールストッパーを回してカバーを
取り外してください。

2

ドアの裏側の、 丸印の部分(2ヶ所)の
プラスチックのカバーを取り外してください。

筐体側向かって左側面上側の様子



5


⑤の配線を抜き、⑤に【Dの配線】を
差し込む(差し替える)

5

6

コイン不要機の取り付けは完了です！
外した部分を元に戻し、ネジを締めて
プレイをお楽しみ下さい！

本体の正面からの様子

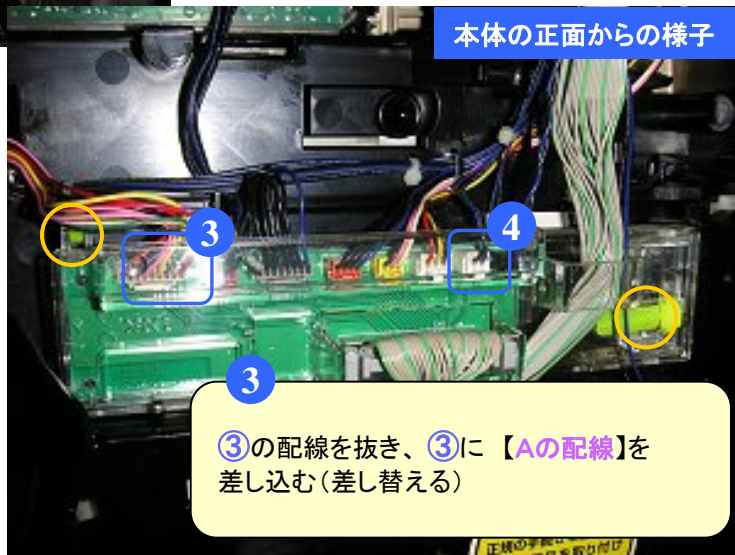

3

③の配線を抜き、③に【Aの配線】を
差し込む(差し替える)

4

④の配線を抜き、その配線を【Cの配線】
に繋ぐ。【Bの配線】を空いた④に差し込む。

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6
TEL. 0568-82-1540 / FAX. 0568-84-4864
URL <http://www.2.7-kasugai.co.jp/>
営業時間 AM.10:00~PM.7:00